SAMSUNG

REFRIGERADOR

ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de hacer funcionar el refrigerador, lea este manual y guárdelo para consultas futuras.

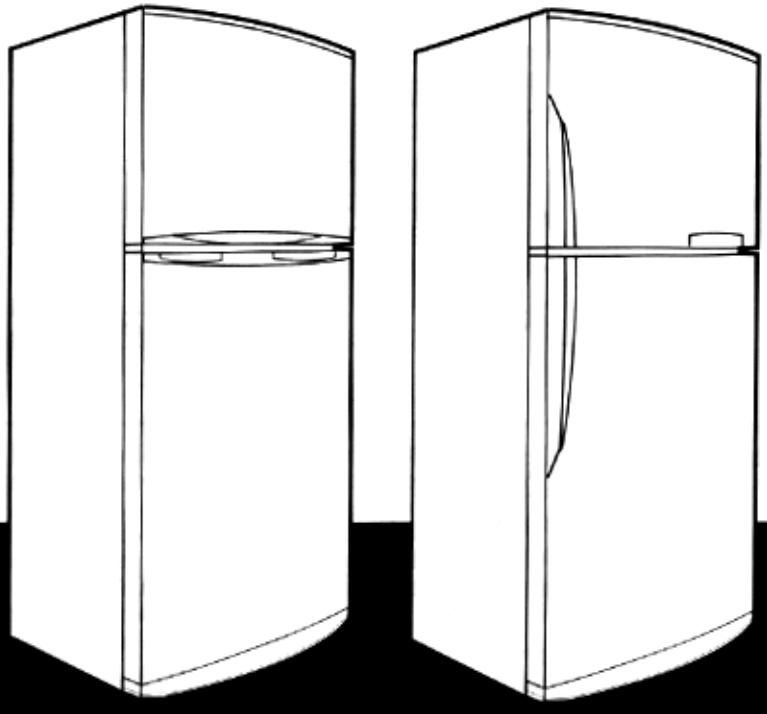

Si se desenchufa el refrigerador, se debería volver a enchufar después de 5 minutos.

Gane premios cuando registre su producto en www.samsung.com/global/register

DA99-00477H REV(0.1)

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Las señales que aparecen a continuación tienen por objeto evitar que los usuarios u otras personas sufran heridas o lesiones. Por seguridad, verifique que se cumplan estas reglas de seguridad. (Después de leerlas, déjelas en un lugar seguro para futura referencia).

Significado de la señal Cuidado/Advertencia

ADVERTENCIA ⚠	Advierte acerca del peligro de muerte o lesiones serias.
CUIDADO ⚠	Advierte acerca del peligro de lesiones personales o daño material.

Significado de las señales

⊘	Indica prohibición
⊘	Indica prohibición de desarmar
⊘	Indica prohibición de tocar
●	Indica que se debe tener en consideración
●	Indica que se debe sacar el enchufe del tomacorriente
●	Indica que se requiere conexión a tierra para evitar golpe eléctrico

⚠ ADVERTENCIAS

No enchufe varios artefactos al mismo tomacorriente.
- Podría generar calor anormal o incendio.

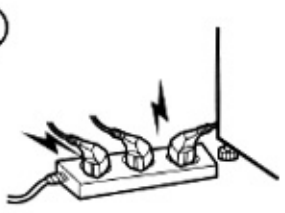

El enchufe no debe estar en la parte posterior del refrigerador.
- Un enchufe dañado puede producir incendio debido al sobrecalentamiento.

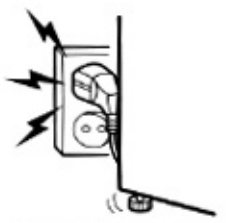

No salpique agua directamente dentro o fuera del refrigerador.
- Podría producirse un incendio o golpe eléctrico.

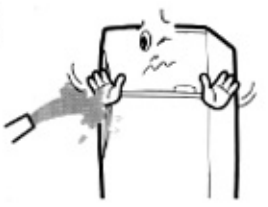

No atomice gas inflamable cerca del refrigerador.
- Podría causar explosión o incendio.

No doble con excesiva fuerza el cable del enchufe, ni permita que esté presionado por un objeto pesado.
- Podría producirse in incendio.

No guarde substancias volátiles ni inflamables en el refrigerador.
- Guardar benceno, diluyente, alcohol, éter, gas licuado, etc., en el refrigerador podría producir una explosión.

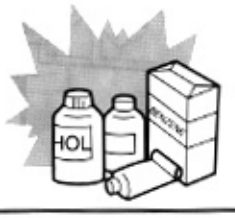

CARACTERISTICAS

Frío uniforme en el compartimento del refrigerador!

- Los alimentos se refrigeran en forma pareja con el frío producido por las alas giratorias que lo distribuyen incluso a los rincones.
  Las alas giratorias están instaladas en la salida del frío del compartimento del refrigerador (Sistema de enfriamiento giratorio).

Frío uniforme en el compartimento del freezer!

- Los alimentos se pueden congelar en forma más pareja mediante la función lluvia de frío que distribuye el frío en forma pareja en el compartimento del freezer.

Los alimentos se mantienen frescos con el desodorante Bio!

- El desodorante Bio elimina todo tipo de olores del refrigerador y mantiene fresco el sabor natural de los alimentos.

Se abre y cierra rápidamente con el sistema de riel!

- Para evitar la pérdida de frío, las frutas y verduras se encuentran rápidamente accesibles utilizando el diseño tipo riel en el compartimento de alta humedad para verduras y en la gaveta especial de alta humedad que funcionan suavemente con sólo tirar y empujar la manilla sin esfuerzo.

Aunque la puerta esté ligeramente abierta, se cierra sola automáticamente!

- Si la puerta del refrigerador queda ligeramente abierta, se cerrará automáticamente utilizando la función de cierre automático que ahorra energía.

El sistema de enfriamiento X-Flow es un nuevo sistema de enfriamiento giratorio que refrigera rápida y uniformemente el interior del refrigerador mediante las alas giratorias que distribuyen el frío en todos los rincones.

CONTENIDO

CARACTERISTICAS 1
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 2-3
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 4-5
PREPARACION ANTES DE USAR 6
COMO GUARDAR CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS 7
COMO INSTALAR EL REFRIGERADOR 8
COMO USAR EL COMPARTIMENTO DEL FREEZER 9-10
COMO USAR EL COMPARTIMENTO DE REFRIGERACION 11-13
COMO DESARMAR LOS ACCESORIOS 14-15
COMO LIMPIAR EL REFRIGERADOR ...16-17
METODO DE INSTALACION 18
PRECAUCIONES AL USARLO 19
REVISIONES ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO 20-21
RESPUESTA A LA PREGUNTA 22

ADVERTENCIA

- Antes de utilizar su refreigerador, lea detenidamente este manual y guárdelo como referencia.
- Debido a que las instrucciones siguientes son válidas para varios modelos, puede que las características de su refrigerador sean algo distintas de las descritas en este manual.
- El refrigerador no deberá ser usado por niño o por personas enfermas sin la debida supervisión de un adulto.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato en ningún momento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDA

⚠ ADVERTENCIAS

No llene demasiado el refrigerador.
- Al abrirlo, podrían caer algunos objetos y causar lesiones.

No ponga botellas o envases altos y angostos en la gaveta pequeña multi-propósito.
- Si se caen al abrir y cerrar la puerta podrían causar lesiones.

No enchufe el refrigerador si los orificios del tomacorriente están sueltos.
- Podría producirse choque eléctrico o incendio.

No ponga botellas o envases de vidrio en el freezer.
- Al congelarse el contenido los envases explotan y podrían producir heridas.

No ponga objetos sobre el refrigerador.
- Al abrir y cerrar la puerta podrían caer y producir lesiones.

No desenchufe el refrigerador tirando el cable.
- Un cable dañado podría producir incendio y choque eléctrico.

No permita que los niños se cuelguen de la puerta.
- Se podrían lesionar si el refrigerador cae o si se aprietan los dedos en la puerta.

No guarde productos farmacéuticos, materiales científicos, etc., en el refrigerador.
- No se deberían guardar en el refrigerador productos que requieren un estricto control de temperatura.

⚠ ADVERTENCIAS

No ponga envases con agua sobre el refrigerador.

- Si el agua se derrama podría afectar la aislación de las partes eléctricas y producir incendio o choque eléctrico.

No instale el refrigerador en un lugar húmedo o donde pueda recibir salpicaduras de agua.

- El deterioro de la aislación de las partes eléctricas puede causar incendio o choque eléctrico.

No enchufe el refrigerador con las manos húmedas.

- Podría causar un choque eléctrico.

No desarme, repare, ni haga alteraciones al refrigerador.

- Podría provocar incendio o funcionamiento anormal, lo que podría conducir a lesiones.

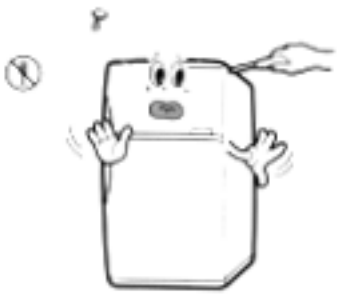

Desenchufe el refrigerador antes de cambiar la ampolleta de la luz interior.

- Podría producirse un choque eléctrico.

Compruebe que el refrigerador esté conectado a tierra.

- Si no está conectado a tierra, se producirá un desperfecto y choque eléctrico.
  (Consultar "Preparación antes de Usar")

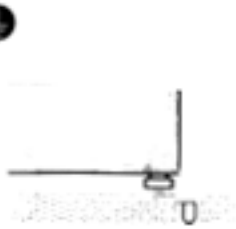

Si hay filtración del gas, ventile inmediatamente sin tocar el refrigerador ni el enchufe.

- La explosión del gas podría causar incendio y quemaduras.

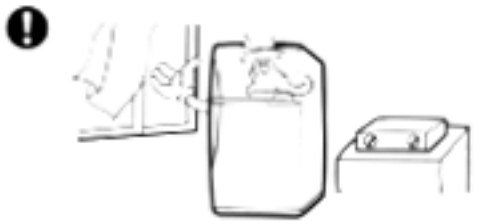

Si va a desechar el refrigerador, saque antes la puerta antes de hacerlo.

- Es peligroso que los niños jueguen dentro del refrigerador y la puerta se cierre.

PREPARACION ANTES DE USAR

1 **El refrigerador de debería instalar en un piso plano con espacio a su alrededor.**

- Si no está nivelado, se podrían producir ruidos poco usuales o enfriamiento deficiente.

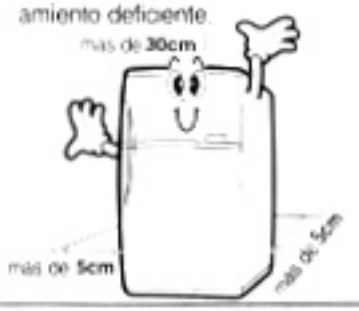

2 **Limpie el refrigerador.**

- Limpie el interior y el exterior del refrigerador con un paño bien estrujado.

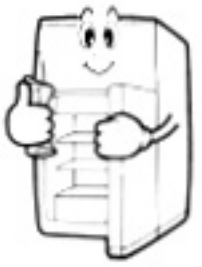

3 **Enchúfelo en un tomacorriente exclusivo para el refrigerador.**

- Debería estar conectado a tierra.
- Se recomienda enchufarlo una hora después de instalarlo.

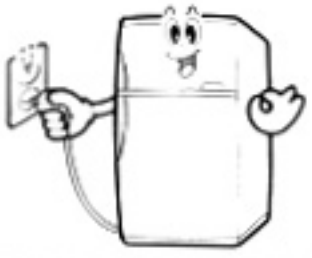

4 **Cuándo poner los alimentos dentro del refrigerador.**

- Se recomienda poner los alimentos dentro del refrigerador después de 2 o 3 horas de haberlo enchufado para permitir que esté suficientemente frío.

Conexión a tierra

- Se debería conectar a tierra la unidad para evitar corto circuito o choque eléctrico como resultado de una falla eléctrica del refrigerador.
- No haga la conexión a tierra en la tubería del gas, línea telefónica o pararrayos: es muy peligroso cuando hay rayos.

Si se cuenta con un tomacorriente exclusivo con terminal a tierra

- En este caso no se requiere una conexión a tierra separada.

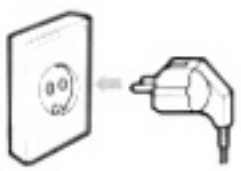

Si se trata de un tomacorriente sin terminal a tierra.

- Conecte el "cable a tierra" a la placa de cobre y entiérrelo en suelo húmedo a 25 cm de profundidad.

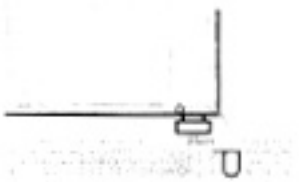

⚠ ADVERTENCIAS

No toque el interior del freezer ni los alimentos congelados con las manos húmedas.
• Podría producirse quemadura por frío.

No introduzca la mano debajo del refrigerador.
• Los bordes afilados podrían producir heridas.

Elimine todo material extraño que se encuentre en la parte metálica del enchufe.
• Elimínelo, porque podría producir incendio.

Si desea volver a enchufar el refrigerador, hágalo cinco minutos después de haberlo desenchufado.
• El funcionamiento anormal del dispositivo de congelamiento podría dar por resultado un desperfecto del dispositivo.

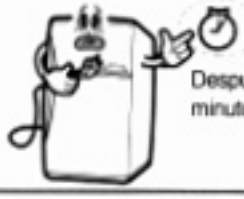

Para trasladar el refrigerador, tómelo de la manilla superior de la parte posterior y de la manilla inferior de la parte frontal.
• Si se toma de otra parte, se resbalará y causará heridas.

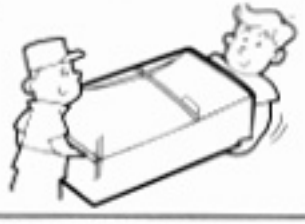

Use la manilla para abrir y cerrar la puerta del refrigerador.
• Al usar cualquier otra parte podría apretarse un dedo y lesionarse.

Desenchufe el refrigerador si no lo va a usar por un tiempo prolongado.
• Si se deteriora la aislación se podría producir incendio.

Si se detecta sonido, olor o humo fuera de lo normal, desenchufe inmediatamente el refrigerador y llame al servicio técnico.

COMO INSTALAR EL REFRIGERADOR

Al dejar un espacio de 5 cms. a la derecha, izquierda y en la parte posterior del refrigerador al instalarlo, le permite ahorrar energía eléctrica

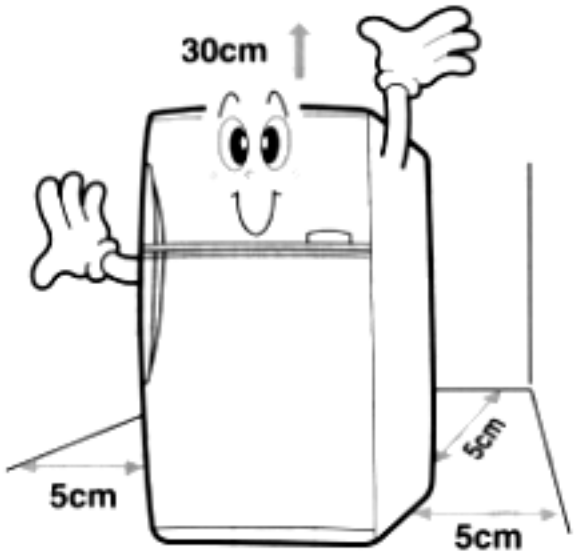

NIVELE EL REFRIGERADOR

Cuando la parte frontal del refrigerador esté en un nivel levemente superior, se puede abrir y cerrar la puerta fácilmente.

1 **Cuando la puerta esté inclinada hacia la izquierda y hacia abajo:** Gire la pata ajustable de la izquierda en dirección a la flecha y nivele el refrigerador.

2 **Cuando la puerta esté inclinada hacia la derecha y hacia abajo:** Gire la pata ajustable de la derecha en dirección a la flecha y nivele el refrigerador.

COMO GUARDAR CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS

Guarde los alimentos con gran contenido de agua en la parte frontal de la bandeja del refrigerador.

Enfríe los alimentos antes de guardarlos.

- Cuando los alimentos están fríos, disminuye el gasto de electricidad y el enfriamiento es más efectivo.

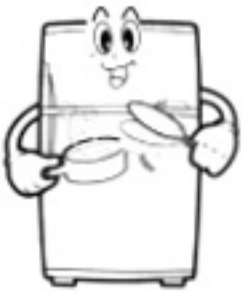

No guarde alimentos perecibles a temperatura baja.

- Por ejemplo, plátanos, piñas, tomates, etc.

Distribuya los alimentos en forma separada dentro del refrigerador.

- Si se obstruye la salida del frío, disminuye la duración de los alimentos almacenados debido a una deficiente circulación del frío.

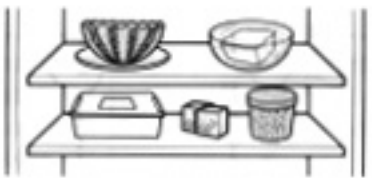

Se recomienda guardar los alimentos en cajas con tapas o envueltos en papel vinílico.

COMO CONTROLAR LA TEMPERATURA DEL FREEZER

COLDER:
Para almacenar una gran cantidad de alimentos para congelar, o para hacer hielo rápidamente.
• Ponga el controlador de temperatura del freezer en posición "COLDER".

COLDER-COLD:
Para usarlo en forma intermedia.
• Ponga el controlador de temperatura del freezer en posición "COLDER" y "COLD".

COLD:
Para almacenar una pequeña cantidad de alimentos para congelar.
• Ponga el controlador de temperatura del freezer en posición "COLD".

MODELO ELECTRÓNICO

Pulse el botón de **Control de Temperatura**.
• Ud. puede elegir la temperatura (Ultra, Alta, Media, Baja) según la cantidad de comida.
• Si usted aprieta el botón, podrá ver la luz moverse en el siguiente orden.
(ej. : Media → Alta → Ultra → Baja)
• Ultra significa que todas las luces están prendidas para una gran cantidad de comida.

Pulse el botón de **Congelamiento Rápido**.
• Puede pulsar este botón, cuando ud. desea tener hielo o enfriar rápido la comida.
• Si Ud. presiona este botón, la luz se prenderá y ésta empezará a funcionar.
• Si Ud. desea parar esta función, pulse una vez más el botón.

Pulse el botón de **Alarma de Puerta**.
• Ud. podrá checar el cerrado hermético con la funcíon de alarma.
• Si la puerta del refrigerador estuviera abierta en un angulo mayor de 5 grados la alarma se activará durante 10 segundos cada 2 minutos repetidamente.
• En cuanto Ud. enchufe el refrigerador esta función comenzará a operar. Pero, si Ud. no desea utilizar esta función, pulse el botón.

INDICACION

• Ponga en el freezer los alimentos que desee congelar por un tiempo prolongado, tales como helado, pescado, carn, etc.
• Se recomienda almacenar en la gaveta para alimentos secos los alimentos que se ven afectados por la humedad, tales como pescado seco, pimienta, etc.

En los casos que se indican a continuación el hielo podría tomar mal olor:
• Al guardar carne o pescado sin envolver.
• Al guardar alimentos secos, tales como jibia seca, anchoas, u otro tipo de pescado seco.
• Al guardar alimentos envueltos en material con un olor caracteristico, tal como el vinilo.

COMO USAR EL COMPARTIMENTO DEL FREEZER

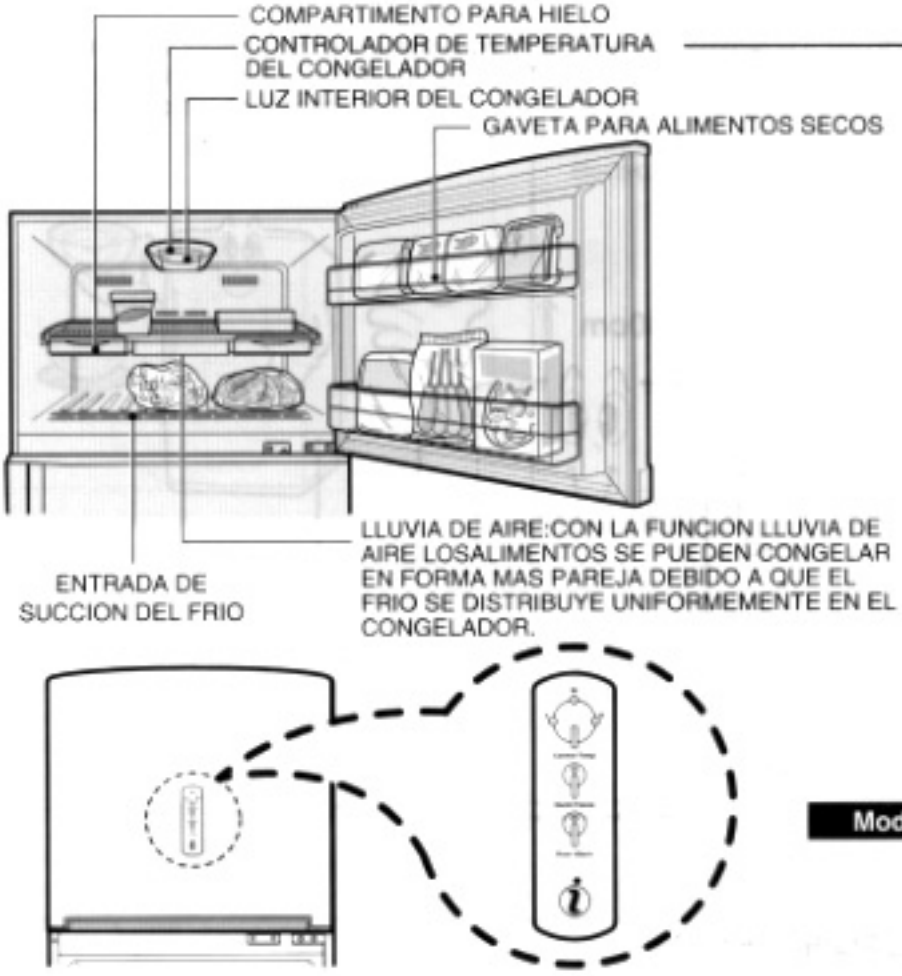
COMPARTIMENTO PARA HIELO
CONTROLADOR DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR
LUZ INTERIOR DEL CONGELADOR
GAVETA PARA ALIMENTOS SECOS
ENTRADA DE SUCCION DEL FRIO
LLUVIA DE AIRE:CON LA FUNCION LLUVIA DE AIRE LOSALIMENTOS SE PUEDEN CONGELAR EN FORMA MAS PAREJA DEBIDO A QUE EL FRIO SE DISTRIBUYE UNIFORMEMENTE EN EL CONGELADOR.

Modelo electrónico

COMO HACER HIELO

1 **Vierta agua en las cubeteras hasta el nivel que indica la flecha.**

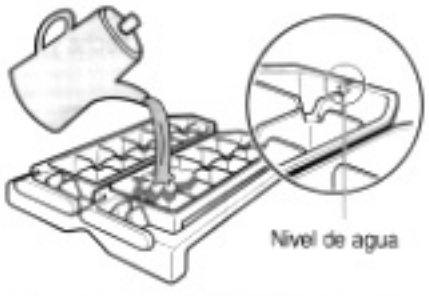

2 **Ponga la cubetera en la gaveta del freezer.**

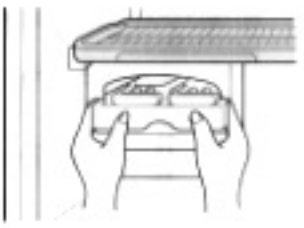

COMO CONTROLAR LA TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO DE REFRIGERACION

COLDER:

Para almacenar una gran cantidad de alimentos para refrigerar, o cuando no está suficientemente frío.

• Ponga el controlador de temperatura del compartimento de refrigeración en posición "COLDER".

COLDER-COLD:

Para usarlo en forma intermedia.

• Ponga el controlador de temperatura del freezer entre la posición "COLDER" y "COLD".

COLD:

Cuando los alimentos refrigerados están congelados, o cuando se trata de una pequeña cantidad de alimentos.

• Ponga el controlador de temperatura del compartimento de refrigeración en posición "COLD".

INDICACION

Si la temperatura ambiente es inferior a 5°C, la temperatura debería ser superior al promedio para evitar que se congelen los alimentos almacenados.

COMO USAR EL COMPARTIMENTO DE REFRIGERACION

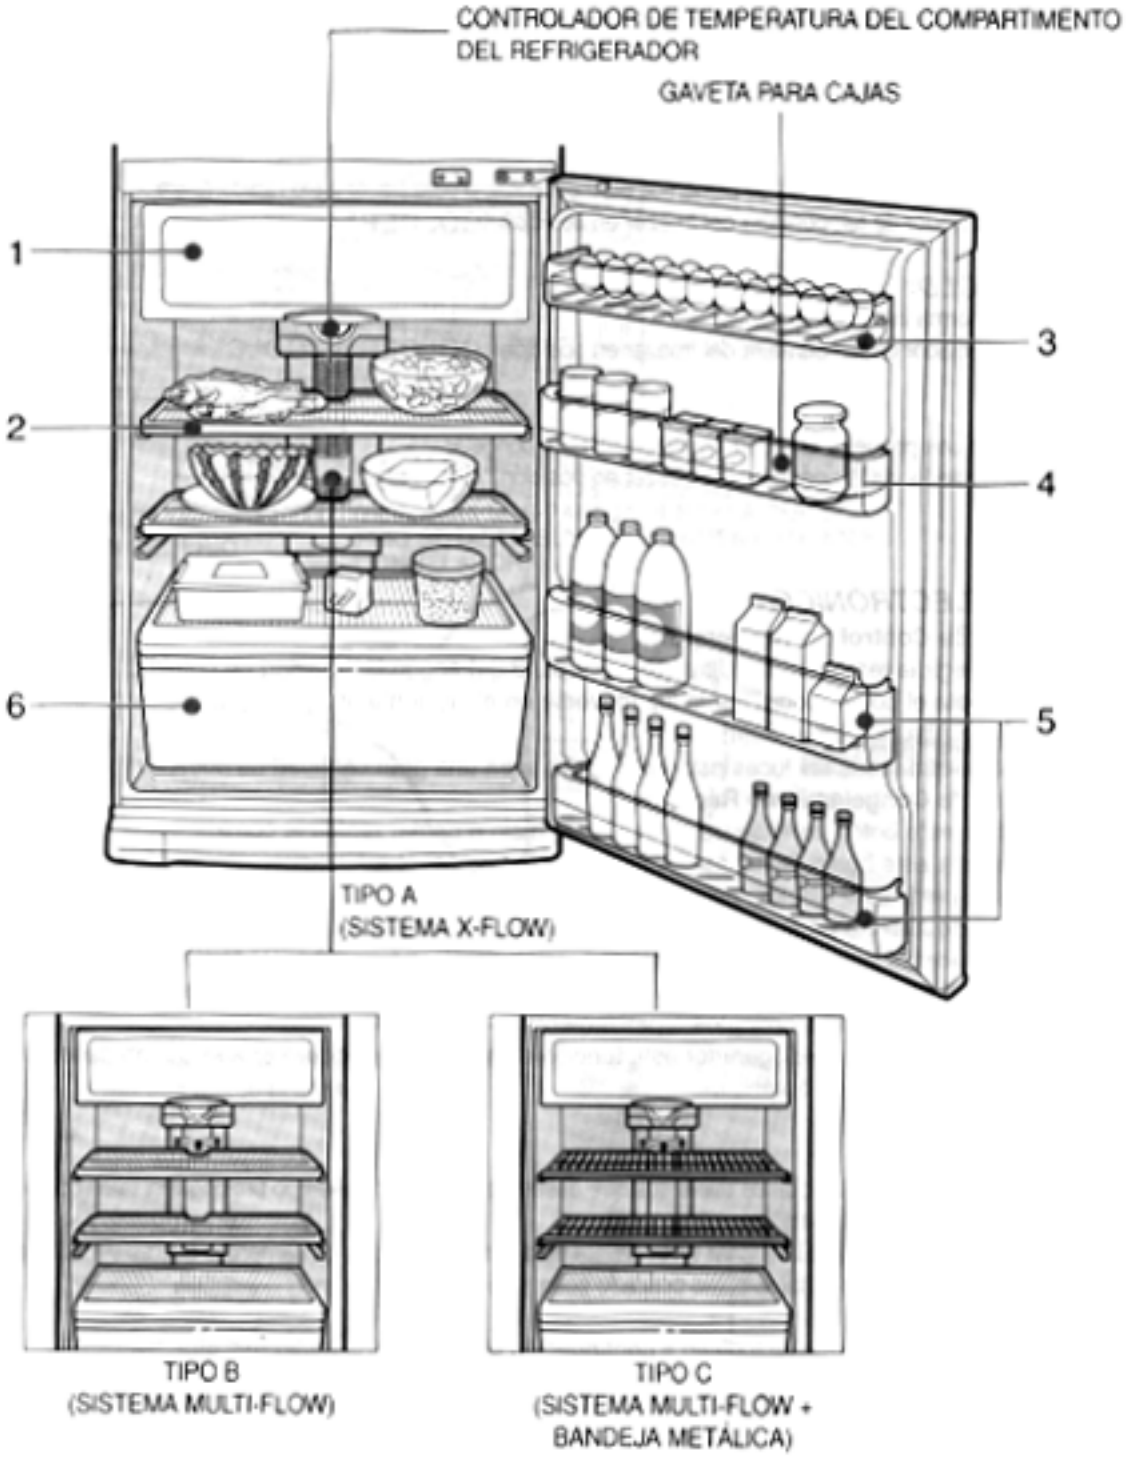

ADVERTENCIA Si el refrigerador se abre con mucha frecuencia el interior puede cubrirse con gotas de humedad

COMO DESARMAR LOS ACCESORIOS

1

Bandeja del compartimento especial

- Levante la tapa del compartimento especial y empuje el costado derecho (Nº 1)hacia adentro para sacarla; luego saque el costado izquierdo (Nº 2) en dirección a la flecha y tírelo.
- Mientras saca la bandeja del compartimento especial en dirección a la flecha, levántela hasta que cuelgue para sacarla.
- Levante ligeramente la parte frontal de la bandeja del compartimento especial e introduzca el rodillo entre los rieles, luego empuje.
- Introduzca el lado izquierdo (Nº 1) del compartimento especial en dirección a la flecha y empuje hacia adentro el lado derecho que está suelto (Nº 2) en dirección a la flecha hasta introducirlo.

Procedimiento para desarmar

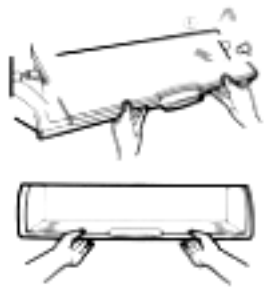

Procedimiento para armar

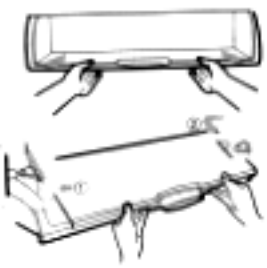

COMO GUARDAR LOS ALIMENTOS EN EL REFRIGERADOR

1 **Compartimento especial de alta humedad**

- Guarde en él los alimentos que están listos para ser cocinados, tales como carne y pescado que estén ligeramente congelados.

2 **Bandeja del compartimento de refrigeración**

- Guarde comidas preparadas y otros alimentos en envases especiales para guardar, dispuestos a intervalos adecuados.

3 **Caja para Huevos**

- Guarde en ella los huevos.
- La gaveta para huevos se puede usar para otros propósitos con sólo sacar la bandeja para huevos.

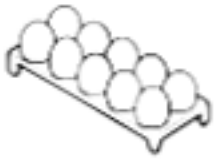

4 **Gaveta para cajas**

- Para guardar alimentos envasados en cajas pequeñas, tales como leche, mantequilla, yogurt y bebidas.

5 **Gaveta grande para botellas**

- Para guardar botellas de cerveza, leche y jugo de 1 litro en la parte superior, y botellas de 1.5 litros o botellas de agua en la parte inferior.

6 **Gaveta de alta humedad para verduras**

- La gaveta de alta humedad tipo riel para verduras es un sistema de enfriamiento indirecto en el que el frio no llega directamente a los alimentos. De este modo se mantiene la humedad original por un tiempo más prolongado.

COMO LIMPIAR EL REFRIGERADOR

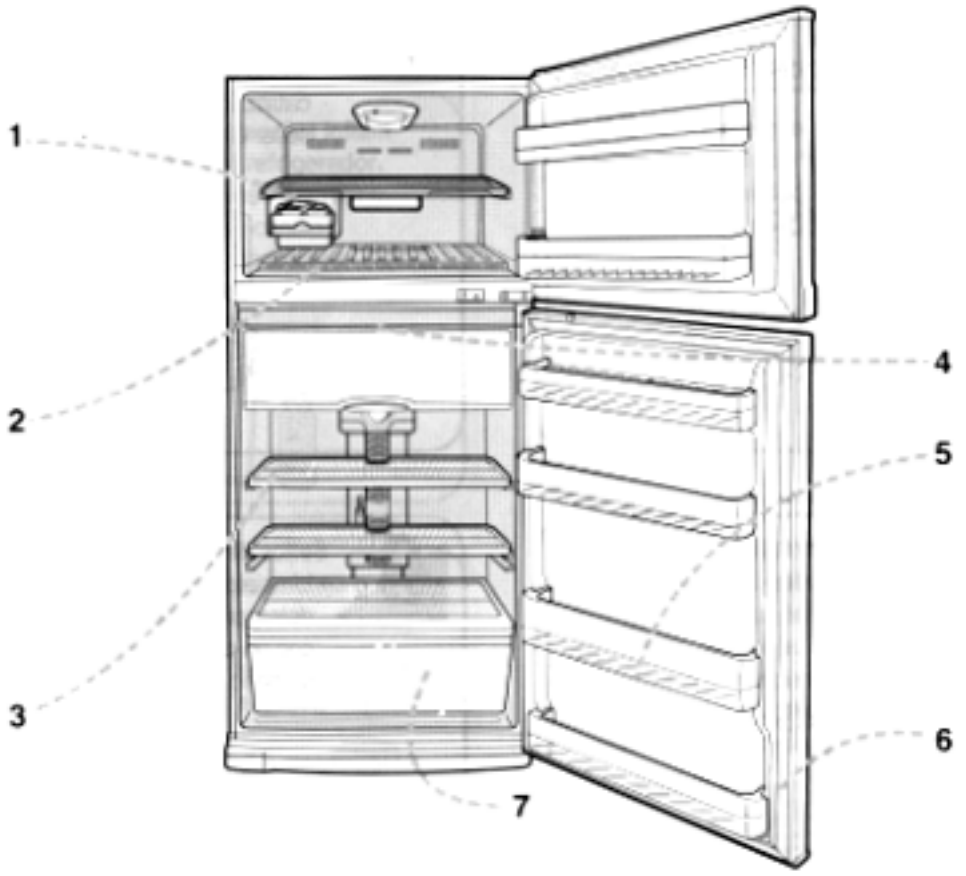

1 **Cubeteras para hielo**

- Saque las cubeteras y lávelas cona agua.

2 **Entrada de succión del aire de enfriamiento del compartimento del freezer.**

- Para impedir que se depositen substancias extrañas, limpie la entrada de succión con un paño seco siguiendo la textura vertical.

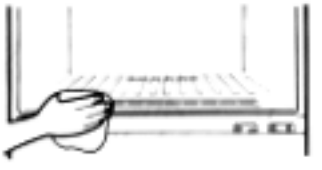

2 Bandeja del freezer

• Primero, saque el compartimento para el hielo y luego levante la parte frontal de la bandeja tirándola para sacarla.

3 Dispositivo del desodorante Bio

• Presione y tire hacia abajo el extremo posterior del acoplamiento dentado que se encuentra en la parte frontal del dispositivo desodorante Bio que se encuentra en la parte superior del compartimento de refrigeracón.

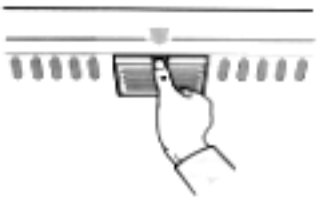

4 Bandeja del compartimento de refrigeración.

• Sujete la parte frontal de la bandeja del compartimento de refrigeración y tírela para sacarla.

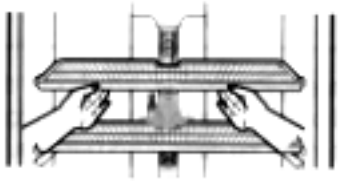

5 Gaveta para bebidas.

• Levántela empujando hacia la izquierda, luego sáquela.

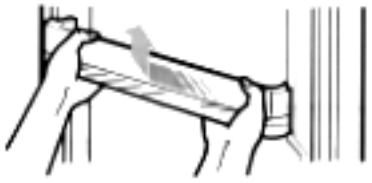

6 Tapa y gaveta para las verduras.

• Levántela y tírela hasta la mitad, luego sáquela levantándola hacia arriba.

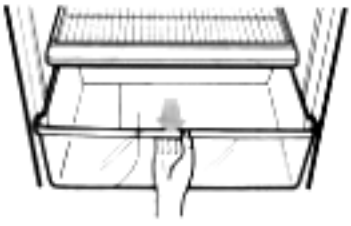

METODO DE INSTALACION

PRECAUCIONES AL INSTALAR

1 **No guarde substancias inflamables dentro del refrigerador.**

- Los atomizadores inflamables pueden causar incendio
- Es peligroso desenchufarlo cuando hay fuga de gas

2 **Evite que el refrigerador esté cerca de fuentes de calor o de humedad.**

- Se puede oxidar o descolorar.

3 **No ponga objetos encima o detrás del refrigerador.**

- La mala circulación de aire podría afectar la función de enfriamiento debido a que no hay salida del calor.
- No ponga objetos sobre el refrigerador porque podrían caer.

4 **Instale el refrigerador en un lugar en que la temperatura ambiente sea baja.**

- Mejorará la eficiencia de enfriamiento
- El refrigerador no debe estar expuesto a los rayos directos del sol

COMO CAMBIAR LA LUZ INTERIOR

1 **Luz interior del compartimento del freezer.**

- Sujete la parte dentada de la lámpara, tírela hacia adelante e luego hacia abajo. Luego de cambiar la ampolleta, introduzca primero la parte frontal y luego la posterior haciéndola calzar en la ranura.

2 **Luz interior del compartimento del refrigerador.**

- Saque la bandeja del compartimento especial. Presione la parte superior de la tapa de la luz con un destornillador; tírela hacia adelante haciéndola bajar, luego saque la tapa e cambie la ampolleta de la luz interior.

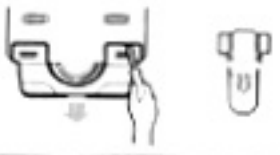

3 Bandeja del compartimento de refrigeración.

- Saque la bandeja y lávela con agua y detergente.

4 Desodorante Bio

- Si el refrigerador tiene mal olor, saque el desodorante Bio, lave el catalizador con agua pura y deje secar al sol.

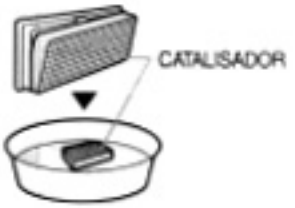

5 Gaveta para botellas

- Saque la gaveta y lávela con agua.

6 Sellos de goma

- Límpielos con un paño húmedo con detergente; limpie entre las ranuras con un palillo de madera envuelto en un paño.

7 Gaveta de alta humedad para verduras.

- Sáquela y límpiela con un paño húmedo.

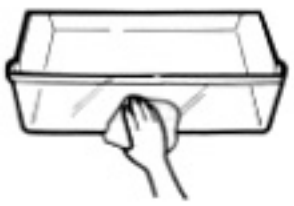

⚠ ADVERTENCIA

- Desenchufe el refrigerador y abra la puerta para que se seque, o cuando no se va a usar por un tiempo prolongado.
- No use un atomizador de agua para limpiarlo; tampoco use benceno ni diluyente.

REVISIONES ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO

PROBLEMA	COMPRUEBE
El refrigerador no funciona o enfría muy poco. 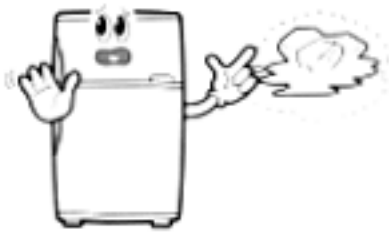	• Compruebe si está bien enchufado • Está el control de temperatura en "COLD"? • Está el refrigerador expuesto a la luz del sol o está cerca de fuentes de calor? • Está la parte posterior del refrigerador muy cerca de la pared?
Los alimentos almacenados en el compartimento del refrigerador están congelados. 	• Está el control de temperatura en "COLDER"? • Está demasiado baja la temperatura ambiente? • Puso en el interior alimentos que contienen mucha agua?
Hay ruidos poco habituales. 	• Compruebe si el refrigerador está instalado sobre una superficie firme. • Está el refrigerador muy cerca de la pared? • Ha caido algún material extraño detrás o debajo del refrigerador? • Lo que se oye, ¿es el sonido del compresor? • Se pueden escuchar "crujidos" dentro del refrigerador, sin embargo esto no es anormal. El sonido proviene de la contracción o expansión de los diferentes accesorios por la acción de enfriamiento.
Los extremos frontales y los costados del refrigerador se calientan y se formas gotas de humedad. 	• Hay tuberías a prueba de calor en los extremos frontales para evitar que se condense la humedad. Esto no se podría percibir cuando sube la temperatura exterior; sin embargo, esto es normal. • En un clima muy húmedo se pueden formar gotas de humedad en la superficie externa debido a que la humedad del aire entra en contacto con la superficie fría de la unidad.

PRECAUCIONES AL USARLO

1 **No ponga botellas ni envases de vidrio en el freezer**

• Al congelarse el contenido las botellas explotan y podrían causar heridas.

2 **No doble demasiado el cable del enchufe; cuide que no esté presionado por un objeto pesado.**

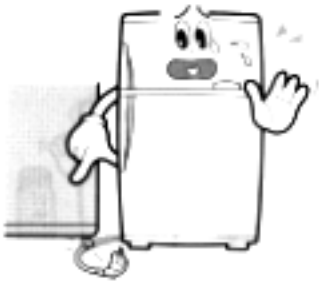

3 **No permita que los niños se cuelguen de la puerta.**

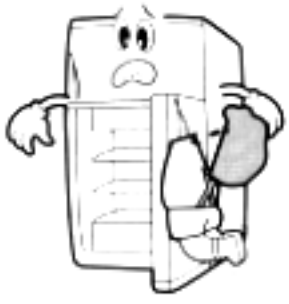

4 **Enfríe los alimentos antes de guardarlos en el refrigerador.**

• Reducirá el consumo de electricidad y el enfriamiento será más efectivo cuando los alimentos estén fríos.

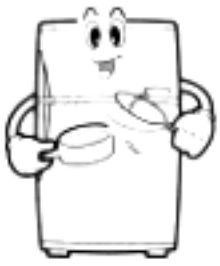

5 **Guarde los alimentos con alto contenido de humedad en la parte frontal de la bandeja del refrigerador.**

6 **Los alimentos se deberían guardar en envases con tapas o envueltos en papel celofán.**

RESPUESTA A LA PREGUNTA

QUE ES EL DESODORANTE BIO?

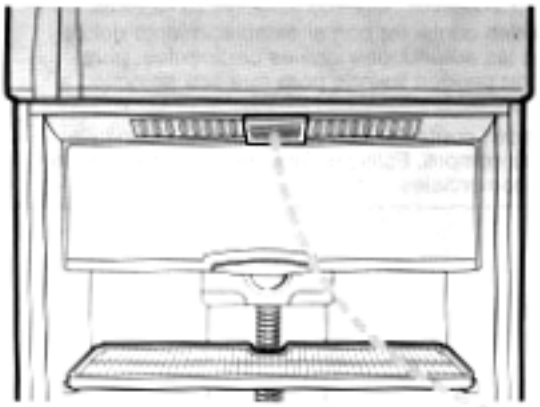

Desodorante Bio

1 El desodorante Bio está instalado en la salida de succión del frío en el compartimento del refrigerador, por lo tanto, el aire circula automática y libremente eliminado el olor de los alimentos.

2 El desodorante ha sido diseñado para absorberse y disolverse completamente y cuenta con una excelente capacidad de depolarización.

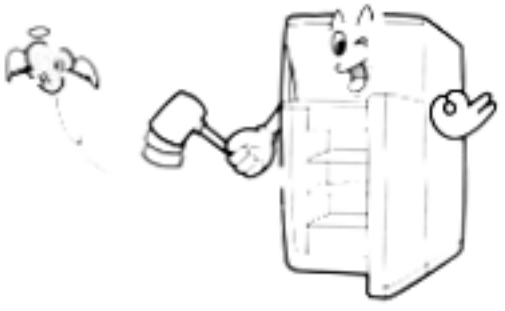

INDICACION

- La vida útil del desodorante Bio es casi permanente.
- La función del desodorante Bio no es perjudicial para los alimentos almacenados ni para las personas; sólo se usa para eliminar el olor de los alimentos almacenados.

PRECAUCION

- Guarde aquellos alimentos que tengan olor fuerte en una caja con tapa o envueltos, porque podría disminuir el efecto de depolarización al impregnarse del olor las paredes del refrigerador u otros alimentos.

PROBLEMA	COMPRUEBE
Hay sonido de circulación agua en el refrigerador. 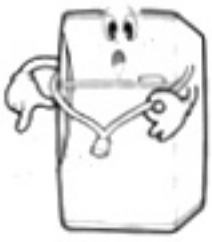	• Es el sonido del refrigerante que refrigera el interior del artefacto.
El refrigerador tiene mal olor.	• Los alimentos que emiten olor no han sido bien sellados. • Si hay mal olor, lave el desodorante bio. • Guarde bien cubiertos los alimentos que producen olor y limpie el interior.
Hay una capa de hielo en las paredes del refrigerador.	• Está tapada la salida de aire del refrigerador? • Ponga los alimentos espaciados para que se ventilen bien. • Está bien cerrada la puerta?
Hay gotas de humedad en las paredes interiores de refrigerador y en la gaveta de las verduras.	• Esto sucede cuando los alimentos con alto contenido de humedad se guardan sin cubrir en el compartimento de alta humedad, o cuando se mantiene la puerta abierta por mucho tiempo. • Guarde los alimentos cubiertos o sellados.

Español

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

SAMSUNG